




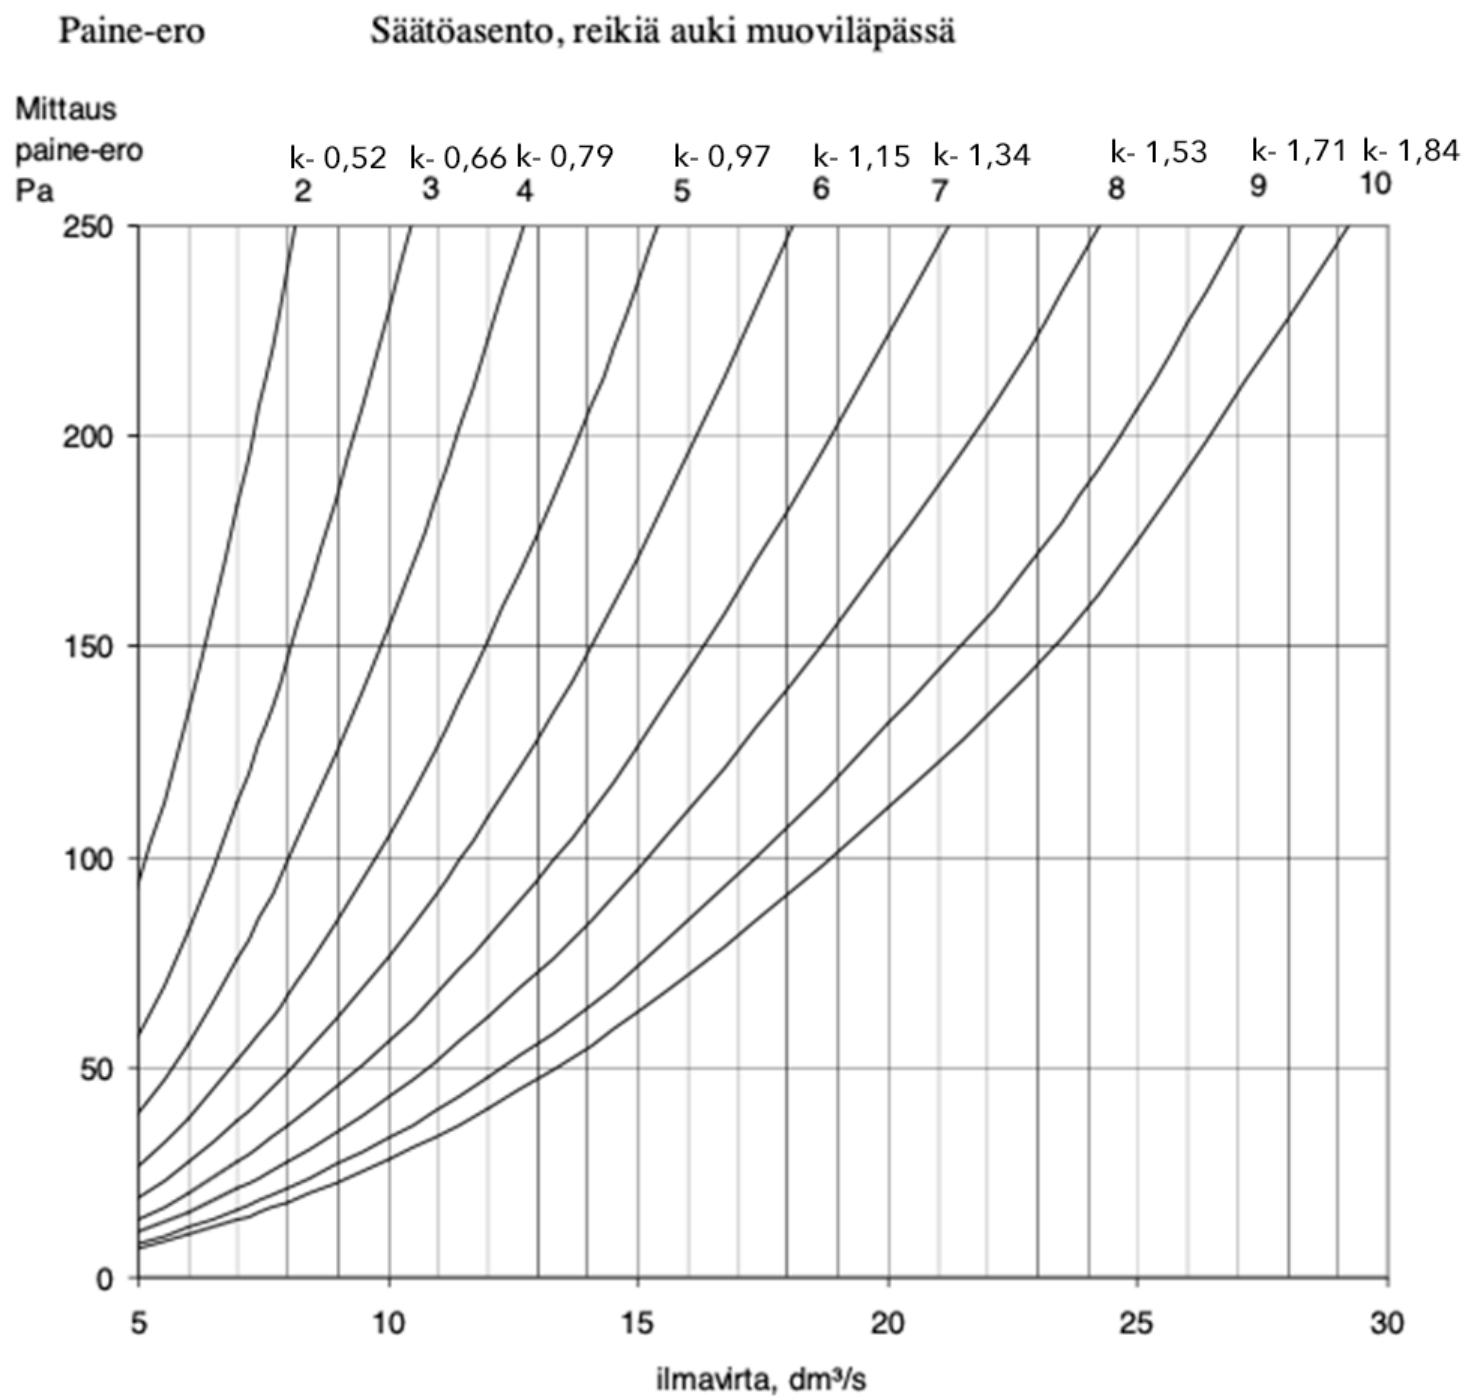

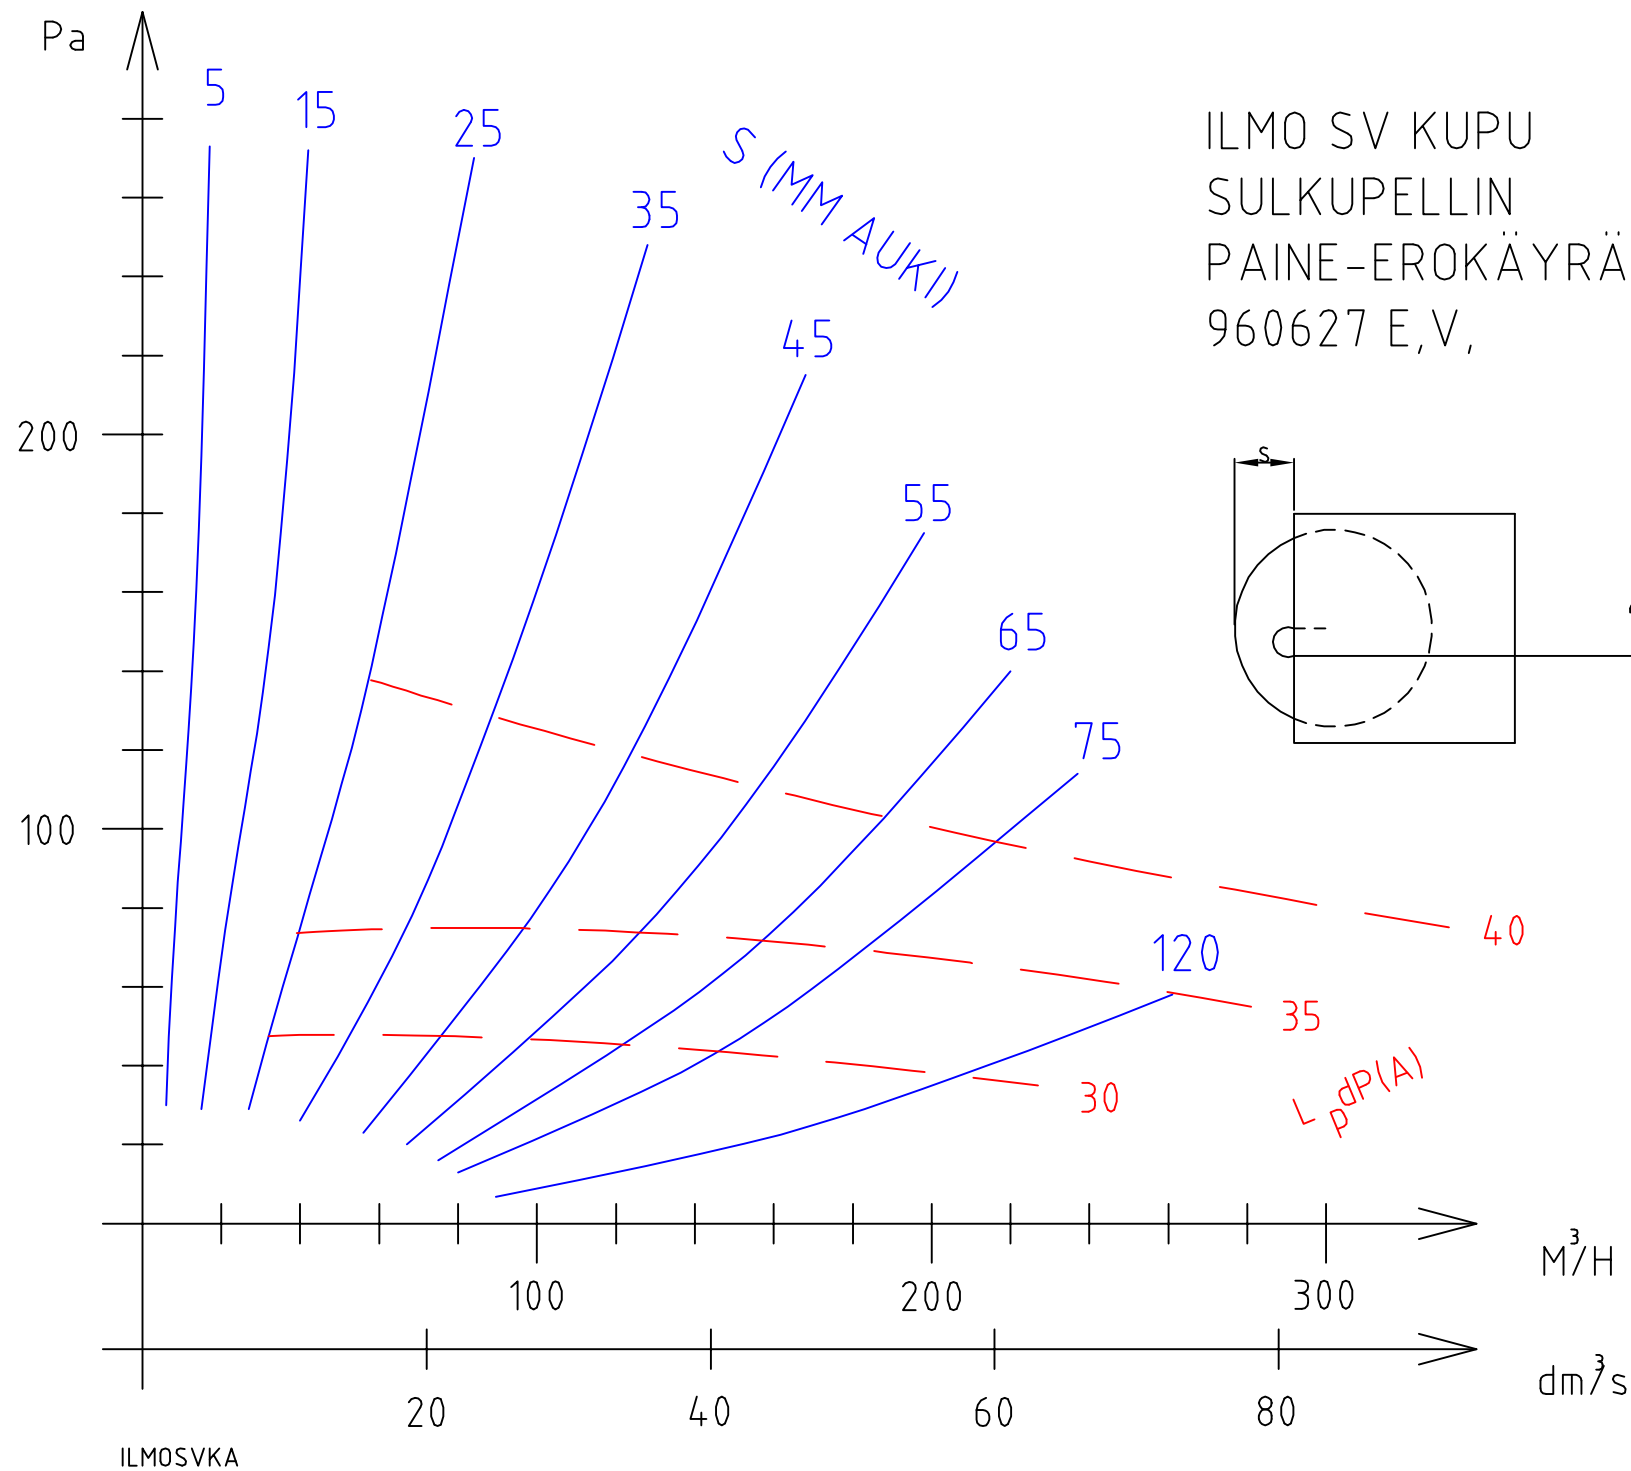

ILMO SV KUPU  
SULKUPELLIN  
PAINE-EROKÄYRÄSTÖ  
960627 E,V,

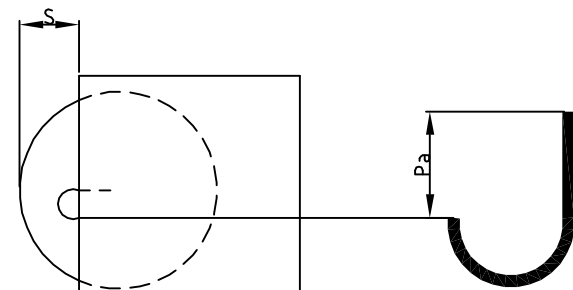

## Tärkeää!

### Säädinkupu liitettynä ilmanvaihtojärjestelmään


Säädinkuvulla säädetään ilmanvaihdon 4 eri nopeutta sekä päälle/pois toimintaa. Asunnon ilmanvaihdon tulee olla jatkuvaa asukkaiden hyvinvoinnin ja asunnon rakenteiden vahinkojen välttämiseksi.

**Ilmanvaihto tulisi pysäyttää ainoastaan ilmanvaihdon huoltotöiden ajaksi.**

### Säädinkupu kytkettynä huippuimuriin

Säädinkuvulla säädetään liesikuvun katolla olevaa huippuimuria neljällä eri nopeudella, sekä päälle/pois toimintaa.

Käytä ruokaa laitettaessa käyttöön soveltuvaa nopeutta ja sammuta liesikupu kun se ei ole käytössä

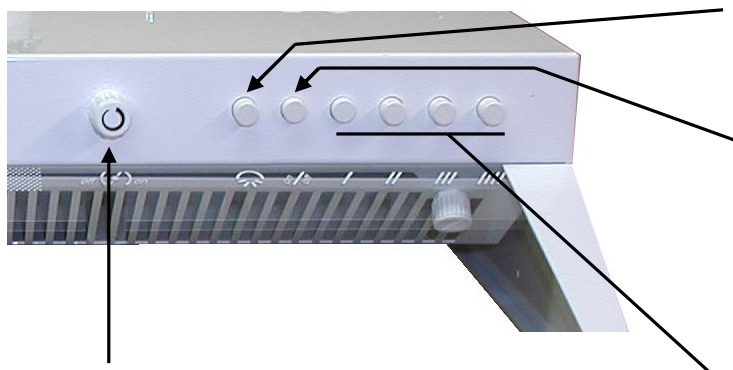

**Sulkupellin säädin**

Avataan liesikupua käytettäessä

### Liesikuvun valo

päälle/pois

### Päälle/pois

**HUOM.** Pakkokytketyssä mallissa liesikupua ei saa pois päältä

### Ilmanvaihdon nopeussäätimet

(Säädinkuvulla ohjataan ilmanvaihtoa)

1. Pienin nopeus. Käytetään kun asukkaat eivät ole paikalla
- 2 -3. Normaalinopeus. Ilmanvaihdon perusnopeudet.
4. Tehostusnopeus. Käytetään ruokaa laitettaessa, suihkua käytettäessä, pyykkiä kuivatessa tai kun ihmisiä on enemmän paikalla.

**HUOM.** Liesikuvun alla on liekittäminen kielletty!

## Huoltotoimenpiteitä

Puhdista kupu säännöllisesti pesuaineella. Käytä RST-metallipintaissa kuvissa siihen soveltuvia puhdistusaineita. Älä koskaan käytä syövyttäviä pesuaineita.

### Suodatin

Suodatin voidaan irrottaa ja pestä astianpesuaineella, tai laittamalla suodatin astianpesukoneeseen.

### Lamppu

Lamppu voidaan vaihtaa irrottamalla suojalasin ruuvit ja vetämällä lamppu irti kannastaan.

Loistelampun tyyppi: PL 11 (11W) tai PL 9 (9 W)

